


ナショナル食器洗い乾燥機  
ドアパネル型ビルトインタイプ

**National**

品番 **NP-9200BP**  
**NP-9200BPBL**

# 取扱説明書

保証書別添付 (据付工事説明書別添付)

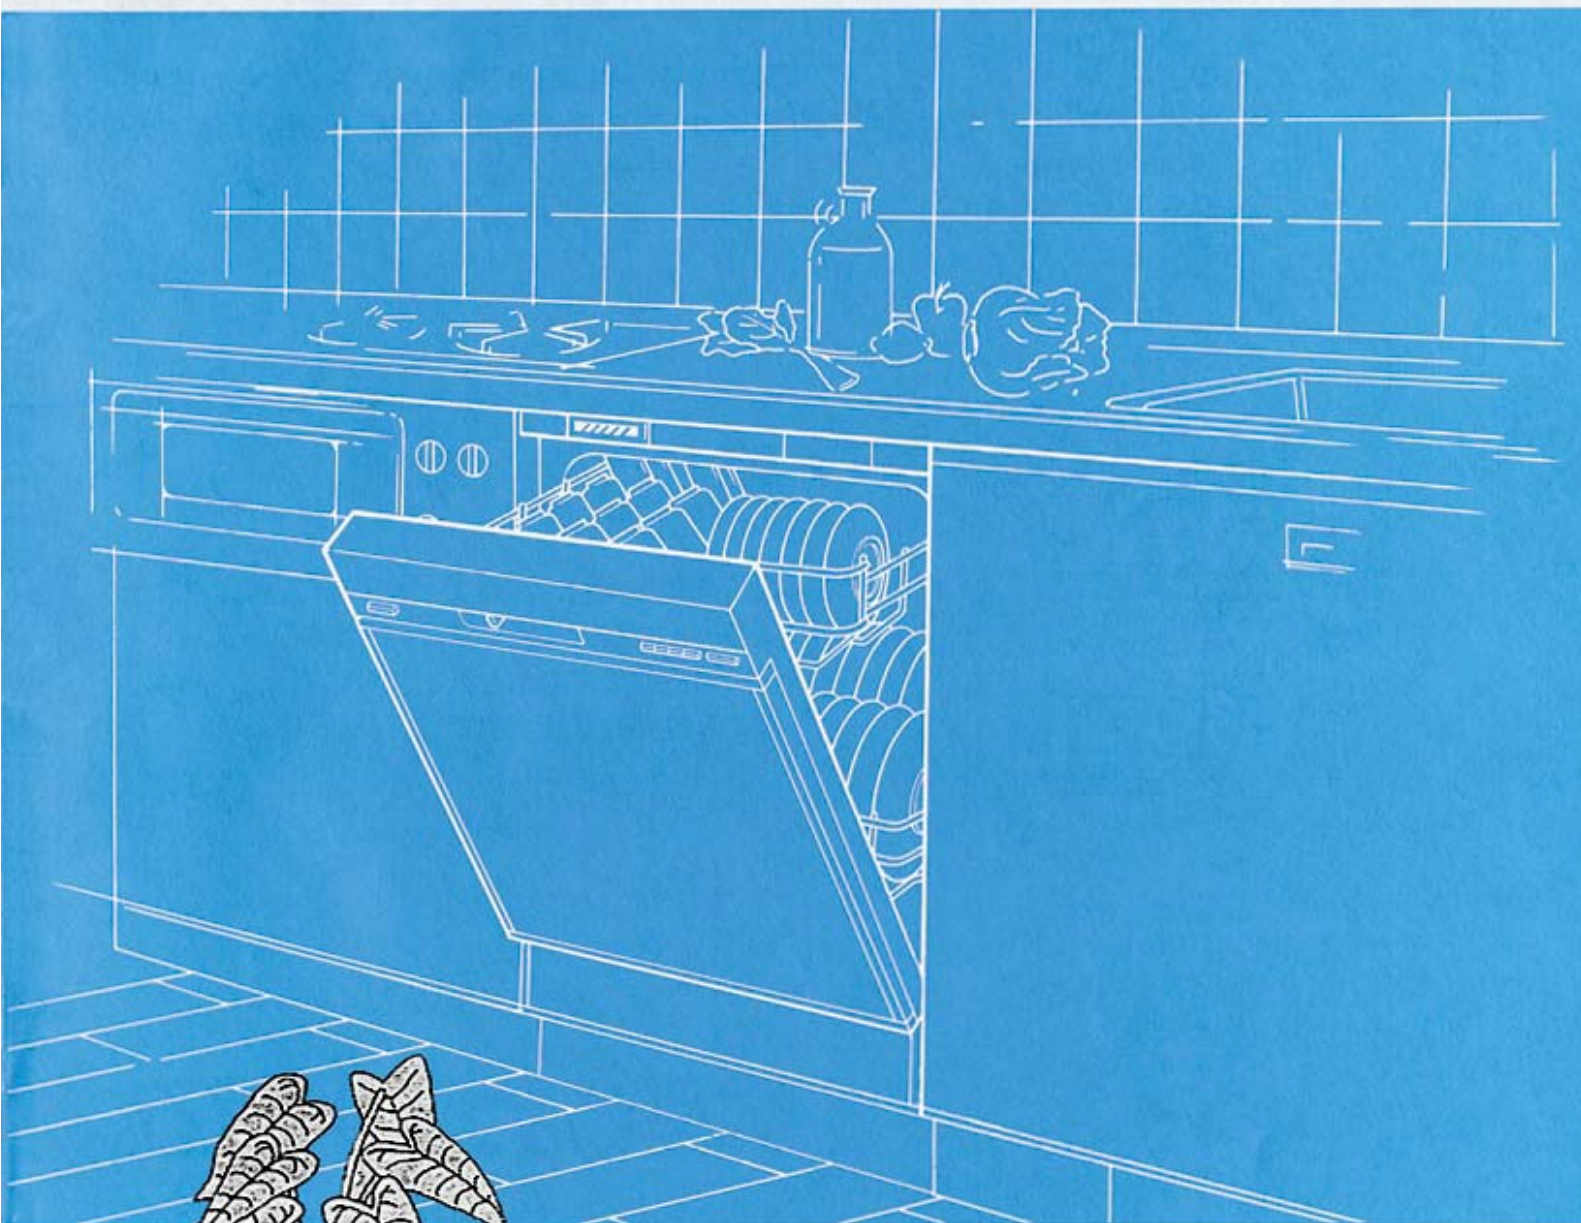

このたびはナショナル食器洗い乾燥機をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いく  
ださい。

そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確  
かめて、販売店からお受け取りください。

●ドアパネルは別注文品です。

上手に使うって上手に節電



# キッチンすっきり、食後ゆったり。



## ニューロ・ファジィで 適切な洗い時間を実現

食器の量および給水温度の違いなどに合わせて、  
洗いから、乾燥までの運転制御(時間、回転)をよ  
りかしこいものに近づけました。  
(念入り・標準・軽い汚れコース)



## 簡単操作

専用洗剤を入れ、電源スイッチを「入」にして  
スタートボタンを押すだけ。(標準コース)  
洗いから乾燥まであとはおまかせ！  
フキンを使わず衛生的です。



## 大型でたっぷり洗える。

大きなものから小さな食器まで、一度にゆったり  
洗える大容量です。

## もくじ

安全上のご注意 必ずお守りください	4
入れてはいけないもの	6
お願い	6

## なまえとはたらき

各部のなまえ	7
スイッチ操作部とはたらき	8

## 簡単な使い方

ご使用方法	10
コースの選び方	10

## いろいろな使い方

食器の入れ方	12
いろいろな運転のしかた	14
所要時間について	14
いろいろなセット例	16
小物ポケットの使い方	16

## お手入れ・点検

仕上がりが悪いと思われる場合	17
お手入れのしかた	18
凍結・停電・断水・ブレーカーが動作した場合は	19
サービスを依頼される前に	20
異常報知について	20
洗剤・乾燥仕上げ剤について	21

## アフターサービス

仕様	21
保証とアフターサービス	22





# 安全上のご注意




必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	<b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

絶対に分解したり修理・改造しないでください。



分解禁止

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。



幼児が中に入らないように注意してください。



注意喚起

中からドアは開きませんので閉じ込められてしまいます。

●使用後は必ずドアを開めてください。

水につけたり、水をかけたりしないでください。



禁止



ショート・感電の恐れがあります。

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近付けないでください。



火気禁止



火災や変形の恐れがあります。

## 警告

運転中または、運転終了後30分間は絶対に庫内(槽)やヒーター取付面にふれないでください。



接触禁止



やけどをする恐れがあります。

## 注意

排気口付近には近付かないでください。



禁止



湯気・温風によりやけどをすることがあります。

運転中はドアを開けないでください。



禁止

高温の洗浄水や湯気がでて、やけどをすることがあります。

食器の取り出し、残菜フィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行ってください。



やけどをする恐れがあります。

子供など取り扱いに不慣れな方には使わせないでください。



禁止

やけど・けがをする恐れがあります。



# 入ってはいけないもの

## ⚠ 注意

プラスチック容器のふたなど軽くて  
小さい食器は入れないでください。



水圧で飛ばされてヒーターの上に落ち  
た場合、発煙や故障の原因となります。

禁止

ふきん、スポンジなど、食器や調理器具  
以外のものは入れないでください。



発火、発煙の恐れがあります。

禁止

カットグラス・クリスタルグラス



- 白くにこったり、割れたりします。

銀製・洋銀製食器など



- 金色にかわり、その後黒くなります。

耐熱90℃以下の樹脂製のもの  
(耐熱表示のないものも含む)  
哺乳瓶の乳首など小さくて袋状の  
もの



- 変形します。

漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器



- はがれる恐れがあります。

びん、徳利などの食器  
ひびの入った食器



- 口の小さいものは、中が洗えません。
- ひびが入った食器は割れる恐れがあり  
ます。

アルミ製の鍋や食器




- 白くなりその後、灰色に変色します。

## お願い

開いたドアに乗ったり、強い力をかけたり  
しないでください。

- 破損、変形の原因となります。

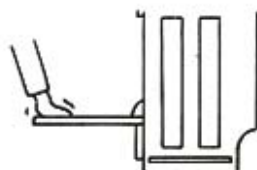

寒冷地の別荘などで冬季ご使用になら  
ないときは、お買い求めの販売店、また  
はお近くの水道施工業者にご相談くだ  
さい。(水抜きが必要です。)



- 凍結により給水井や配管等の破損の  
原因となります。

# 各部のなまえ




このマークの中の数字は、  
掲載ページを示しています。


なまえとはたらき

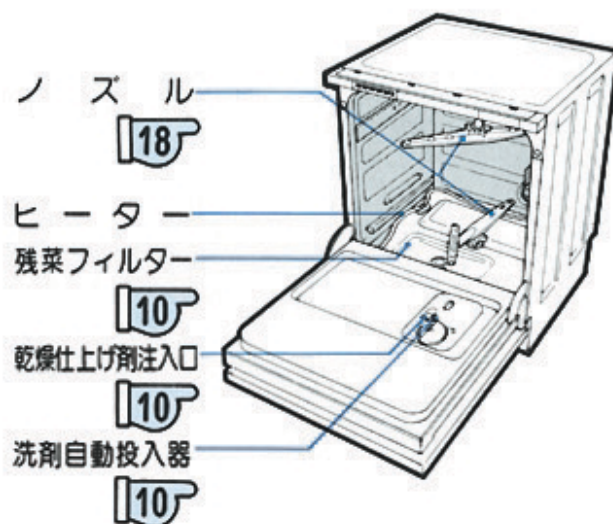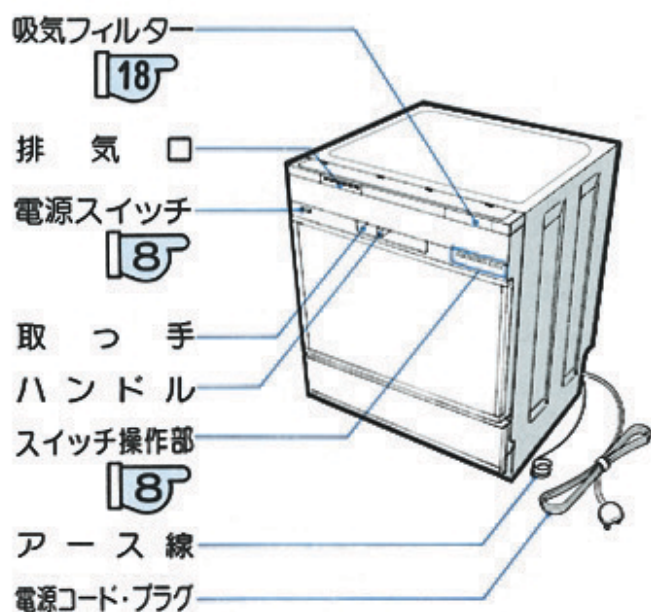

## 上かご

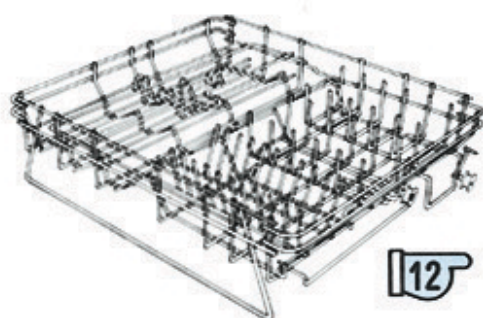


## 下かご

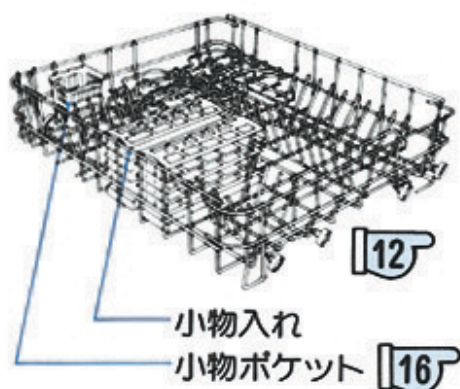

## 付属品

- 専用洗剤  
(100g×2袋)  
計量スプーンつき

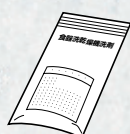

- 乾燥仕上げ剤




据え付け工事に必要な付属品

別に添付してある据付工事  
説明書をご覧ください。



# スイッチ操作部とはたらき

ランプ表示の見かた ■ 消灯 ■ 点灯 ■ 点滅

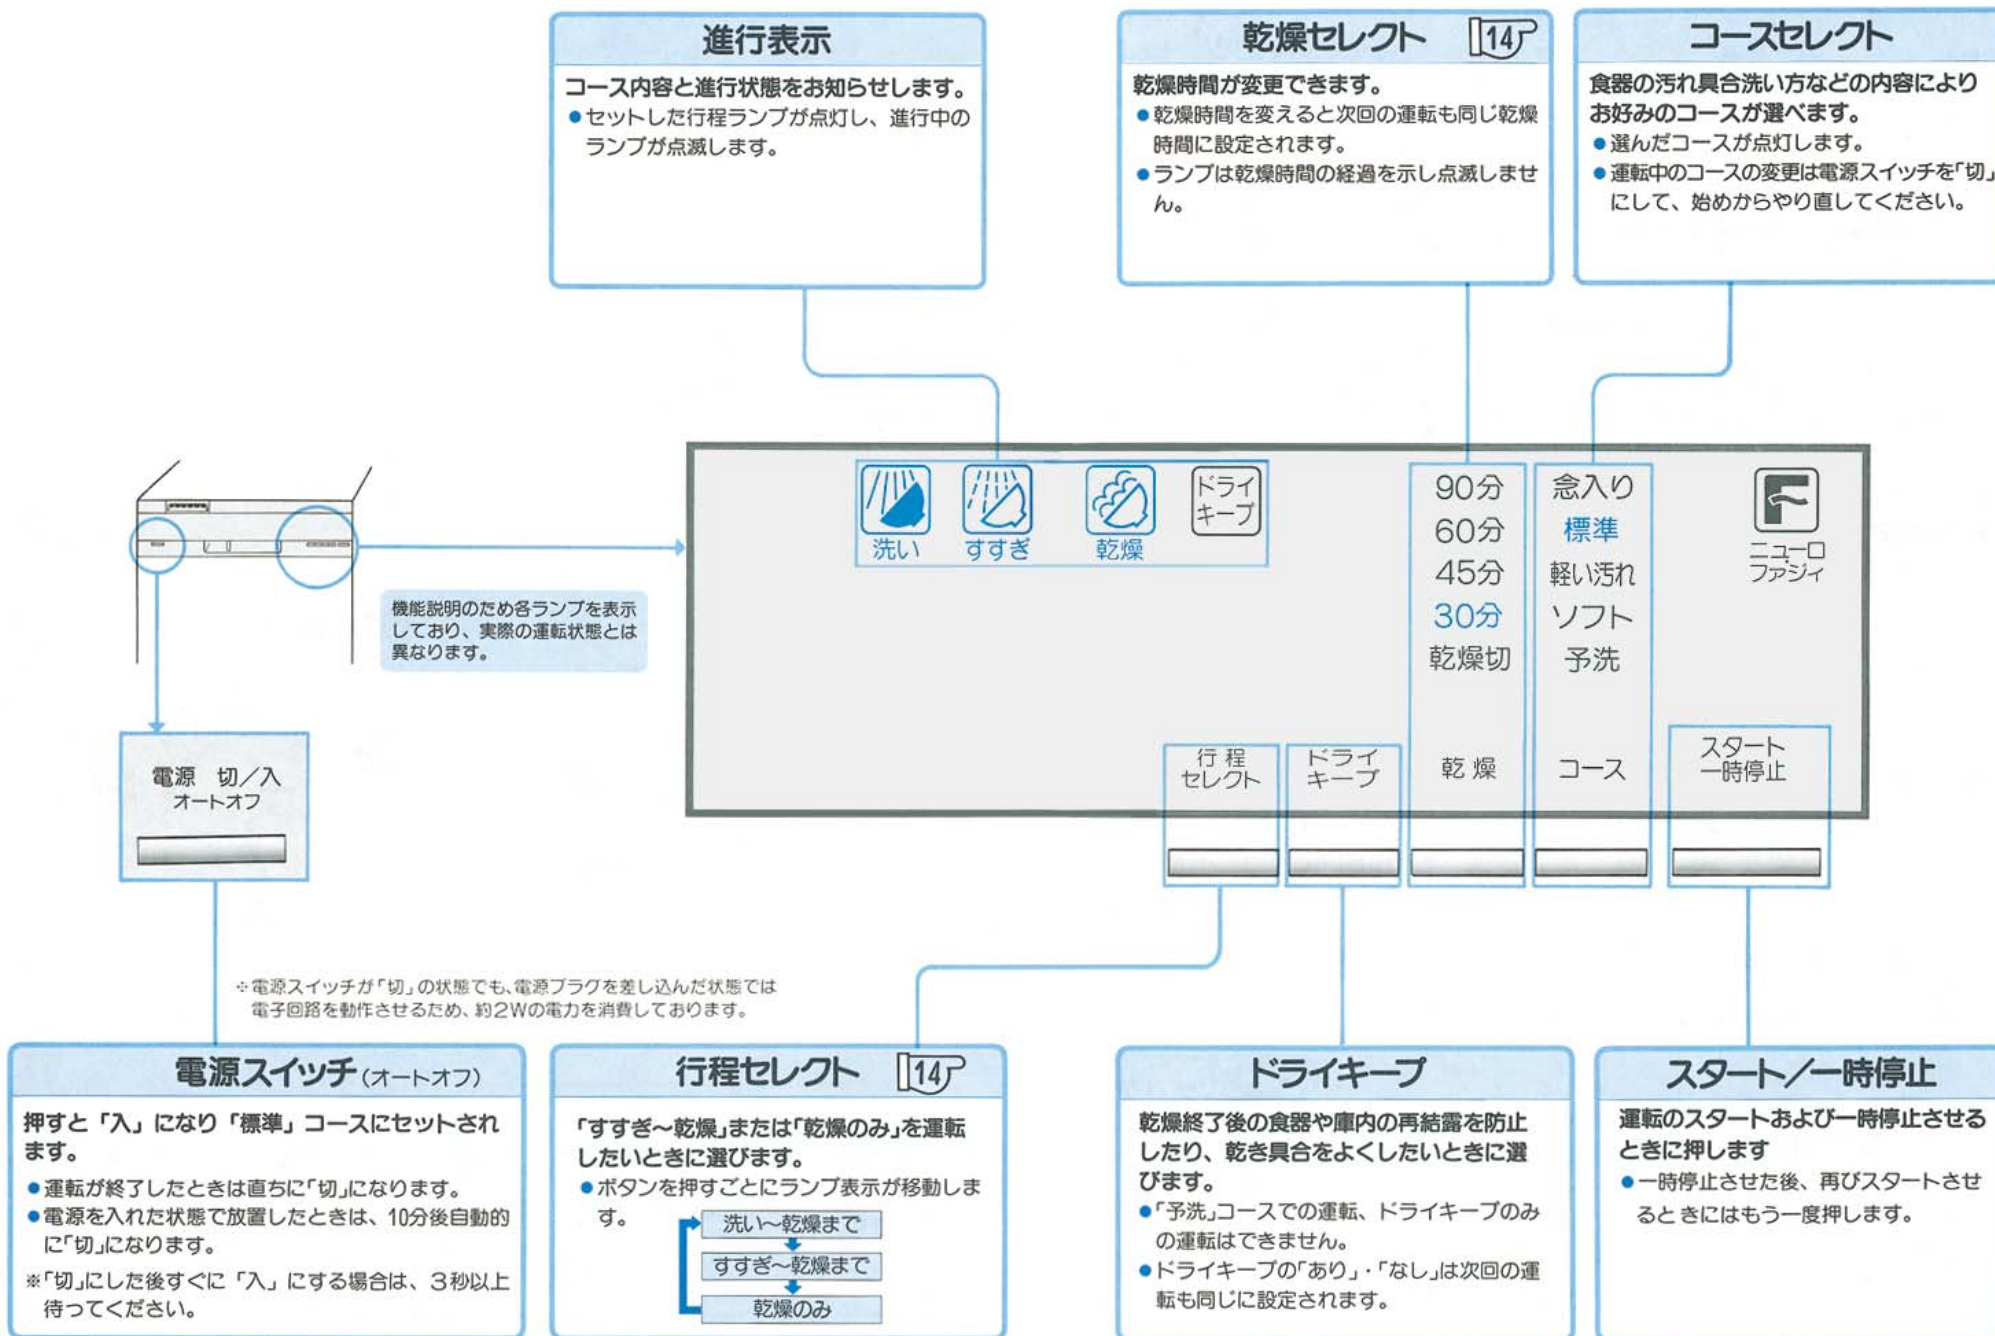


# ご使用方法


## 運転前に

①使いはじめのときに、乾燥仕上げ剤を入れます。


- 残量表示が「空 EMPTY」になったら入れてください。  
(毎回入れる必要はありません)
- 調整ツマミの目盛りは通常は「5」でご使用ください。  
(詳しくは21ページをご参照ください。)

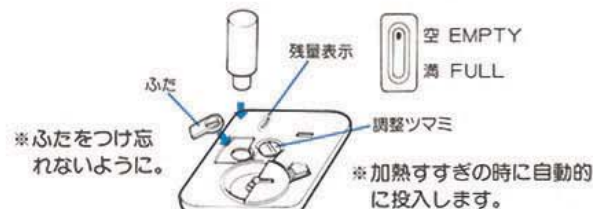

②残菜フィルターが正しくセットされているか確認してください。

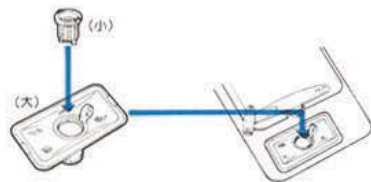


③ひどい油污や残菜は取り除きます。

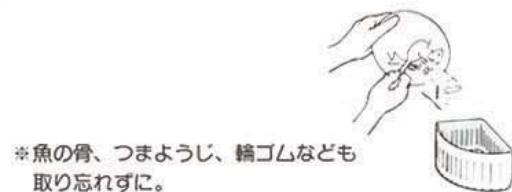

## 1 食器をセットし、専用洗剤を入れる

①食器をセットします。12

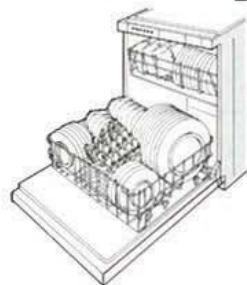

②専用洗剤を約13.5g入れ、ふたを閉めます。

- 油污の多い場合は、洗剤を多めに入れてください。
- 食器が少ない場合でも、約13.5g入れてください。




※ふたを閉め忘れないように。

お願い


※ふたを開ける場合はレバーを引いてください。(無理にふたを押して開こうとすると、故障の原因になります。)

## 2 ドアを閉めスタートさせる

①ドアを閉めハンドルを「とじる」の位置にします。

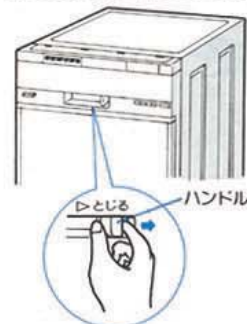

②電源スイッチを「入」にします。

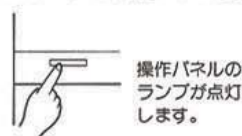

●「標準」コース以外は下表を参考に選んでください。

③スタートさせます。



## 3 運転終了

終了ブザーが鳴って、自動的に電源スイッチが「切」になります。

- ドライキープ運転が「あり」の場合はさらに約2時間運転しますが、いつでも食器を取り出せます。

●終了ブザーが鳴らないようにしたいとき 15

## 後始末をする

運転終了後、約30分おいて庫内が冷えてから行ってください。


①残菜を捨て、残菜フィルター(大・小)を洗ってください。



②本体に必ず元どおりセットしてください。

※残菜フィルターを外したとき底部に残水がありますが異常ではありません。

矢印①の部分を押すと筒を取り外してお掃除できます。

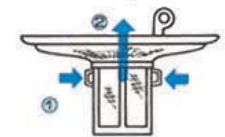

## コースの選び方

その他いろいろな運転のしかた 14

### こんな汚れは洗えません

手洗いでも落とにくい汚れは洗えませんので、あらかじめ落としてください。

- (例) ●グラタンの焼きつき  
●茶わんむしのこびりつき  
●鍋の焼けこげ



入れてはいけない食器があります。確認しましょう。 16


標準	念入り	軽い汚れ	ソフト	予洗	乾燥のみ
●食後、あまり間をおかず洗うとき	●食後、数時間してから洗うとき ●中華料理など油分の多い汚れのとき	●パン食など食器の汚れが少ないとき	●ガラスコップ類を主体に洗うとき ※油污は洗えません。	●少量の食器の汚れを先に落とし、後でまとめて洗いたいとき	●乾燥のみをするとき ●食器をあたためるとき



# 食器の入れ方

## 食器を入れるときのお願い

コップなどは下向きにしてください。  
カゴからはみ出している为上ノズルに当ります。  
内側に向けてください。  
内側に向けてください。

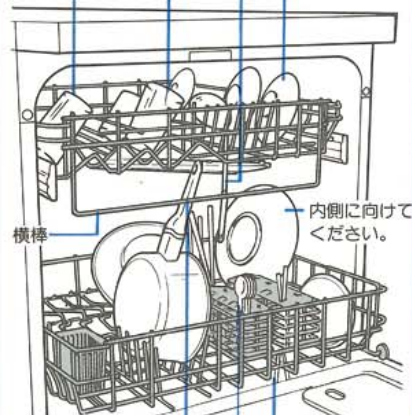


上ノズルに当ります。上カゴの横棒より下になるようにしてください。  
小物入れよりつき出しているのので下ノズルに当ります。

はしやスプーンなどは重ならないように入れてください。

### お願い

- 入れてはいけない食器があります。6ページをご参照ください。

## まな板・さいばし・おたまのセットのしかた

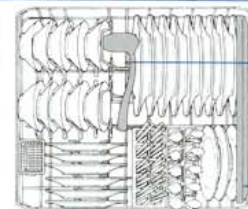

おたま(さいばし等の軽いものは中央部に置かないでください)

まな板またはさいばし

### まな板について


- 大きさ たて25cm以下 よこ44cm以下 厚み2cm以下  
材質 耐熱温度70℃以上のプラスチック製のもの  
【お願い】 木製のまな板は、表面のキズに入り込んだ雑菌が除菌されない場合がありますので、プラスチック製のものをおすすめします。

食器の内面を矢印方向に向けて入れてください。

## 標準的なセット例


### 上かご

吸物わん…10点 小皿…10点  
湯のみ…10点 コップ…10点

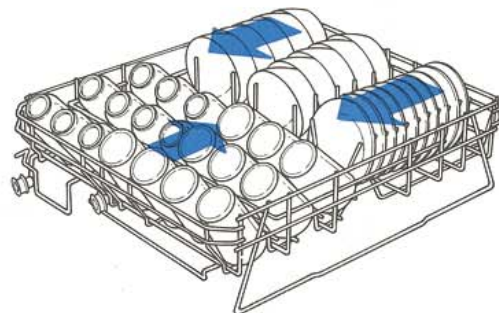

### 下かご

茶わん…10点 スプーン はし  
大皿…10点 ナイフ  
中皿…10点 フォーク

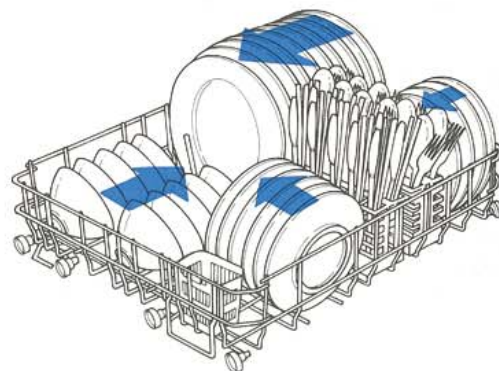


- 27cm以上の大皿をセットするときのお願い  
皿がノズルに当たって異常音がたり、洗いが悪くなる場合があります。矢印方向に傾けて入れてください。



禁止



## 1 吸物わんを入れる

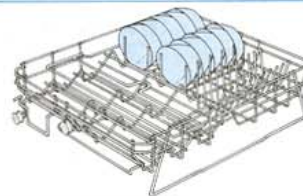


## 2 湯のみを入れる



## 3 コップを入れる




## 4 小皿を入れる

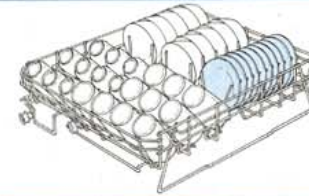


## 1 はしを入れる (汚れた方を下向きに)




## 2 その他の小物を入れる (汚れた方を上向きに)

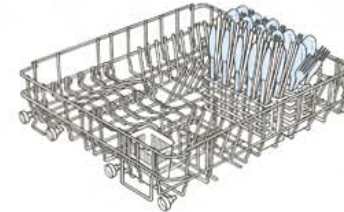


## 3 大皿を入れる

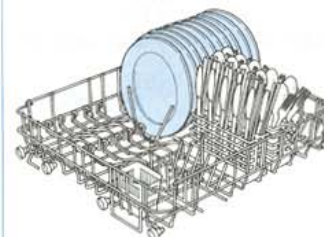

## 4 茶わんを入れる

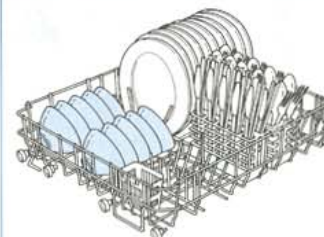

## 5 中皿を入れる

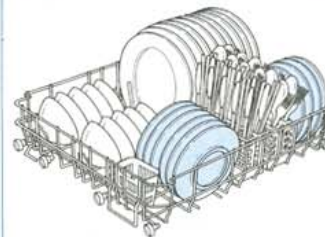



# いろいろな運転のしかた

こんなとき	操作のしかた	ランプ表示
●手洗した食器の乾燥をするとき ●食器をあたためるとき	行程セレクト 2回押す	(乾燥のみコース)
●長い間使わなかった食器を洗いなおすとき	行程セレクト 1回押す	(すすぎ～乾燥コース)
●運転終了後、すぐ食器を出さないとき ●食器や庫内のしめり気を防ぎたいとき ●冬場に使うとき	ドライキープ	ドライキープ
●食器乾燥が必要ないとき	乾燥	乾燥切
●乾き具合をさらによくしたいとき (乾燥仕上げ剤がなくなると、乾きが悪くなります)	乾燥 乾燥時間を長くする	90分 60分 45分 *45分または60分*90分を選ぶ

■乾燥時間を変えますと、次の運転も同じ乾燥時間に設定されます。  
ブレーカーが切れたとき、または停電の場合には、乾燥時間は初期設定(念入り、標準、軽い汚れの各コースの場合：30分、ソフトコースの場合：60分)にもどります。


## 所要時間について

運転コース		洗　い(分)		すすぎ(分)			乾燥(分)	所要時間		
		予洗	洗い 50/60Hz	水すすぎ				加熱すすぎ		
				1	2	3				
念　入　り	ニューロ・ ファジィ センサー コース	(3)	(56～60)／(51～55)				(53～59)	(26～30)	約138～152分	約133～147分
標　準		(3)	(41～45)／(36～40)				(48～54)	(26～30)	約118～132分	約113～127分
軽い汚れ		(3)	(29～33)／(24～28)				(48～54)	(26～30)	約106～120分	約101～115分
ソフト			(25)／(20)				(40)	(60)	約125分	約120分
すすぎ～乾　燥						(53)	(30)	約83分		
予　　洗		(9)						約9分		
乾　　燥							(90)	約90分(最長)		

## 運転を開始したあとで

こんなとき	操作のしかた
●スタート直後に運転をやめる	電源 切/入 オートオフ 「切」にする。
●洗浄コースを変更する	「切」にして、洗剤を入れ直し最初からやり直す。
●乾燥時間を変更する	乾燥 乾燥行程に入るまでに変更してください。
●ドライキープを切り換える	ドライキープ 乾燥行程が終わるまでは「あり」「なし」が選べます。

## 終了ブザーが鳴らないようにしたいとき

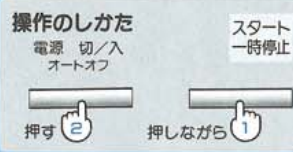

- スタートスイッチを押しながら、電源スイッチを「入」にし、スタートスイッチはそのまま3秒以上押し続けます。
- ブザーが2回(ピーピー)鳴り、終了ブザーなしの運転ができます。  
※終了ブザーを再び鳴るようにしたいときは左図の操作を再度行ってください。操作をしたときブザーが4回鳴ります。  
※ブレーカーを切ったり、停電があると終了ブザーが鳴る運転にもどります。

●左表は水圧0.3MPa(3kgf/cm<sup>2</sup>)、水温20℃、室温20℃の所要時間です。

●ニューロ・ファジィセンサーコース  
食器の量により洗いの時間、水すすぎの回数、乾燥の時間が変わり左表のような所要時間になります。  
(乾燥時間を変えると所要時間は変わります。)

●60~70℃の給湯使用の場合、所要時間は左表より「標準」、「念入り」コース…約50分短くなります。  
「軽い汚れ」コース…約40分短くなります。  
「すすぎ乾燥」コース…約20分短くなります。  
※「ソフト」コースについては、給湯温度を下げて(約40℃以下)ご使用ください。

●水圧および水温が低い場合には所要時間が長くなります。  
●ドライキープ運転は、各コース終了後約2時間の間欠送風(送風20分のあと、約8分ごとに2分間の送風)を行います。ヒーターは入りません。

### お願い

●給湯機をご使用の場合は、70℃以下の温度に調整してください。



# いろいろなセット例

## モーニングセットの場合


### 上かご

コップ…10点  
コーヒー  
カップ…10点  
小皿……10点



### 下かご


大皿……10点  
コーヒー皿…10点  
サラダばち…10点

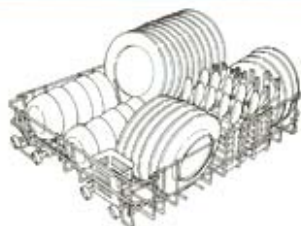

## どんぶり物の場合


### 上かご

吸物わん…10点  
湯のみ…10点  
小皿……10点

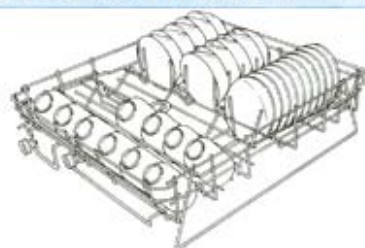

### 下かご


どんぶり…10点

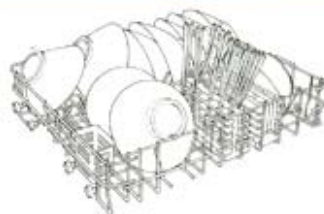

## ラーメンの場合


### 上かご

茶わん…10点  
コップ…10点  
湯のみ…10点  
小皿……10点

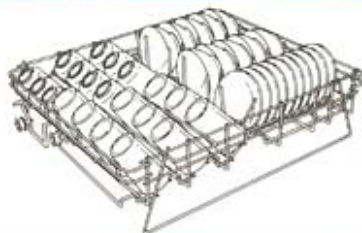

### 下かご


ラーメンばち…10点

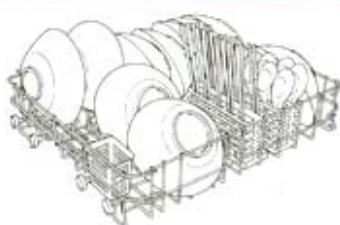

## カレーの場合


### 上かご

サラダばち…10点  
湯のみ…10点  
コップ…10点  
小皿……10点

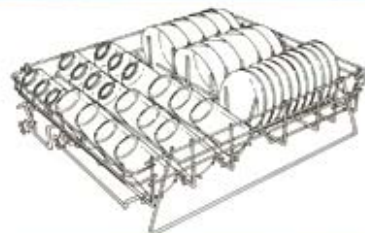


### 下かご

カレー皿…10点  
デザート皿…10点

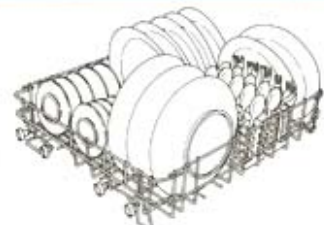

# 小物ポケットの使い方

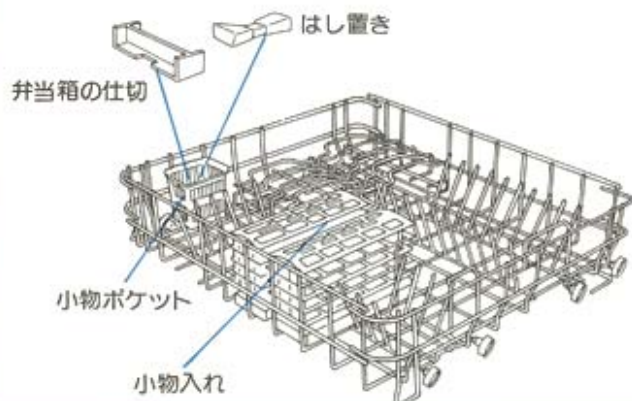

- 弁当箱の仕切、はし置きなどの特に小さい小物を入れてください。

### 【お願い】

- はし、スプーンなどは小物ポケットに入れず、「小物入れ」へ入れてください。
- 小物ポケットのつめをかご本体に確実にはめてください。




# 仕上がりが悪いと思われる場合

## 洗い上がりが悪い

### 洗えてないものがあるとき

- 食器を重ねて入れたり、食器がかごの底からはみ出してノズルの回転を止めていませんか。

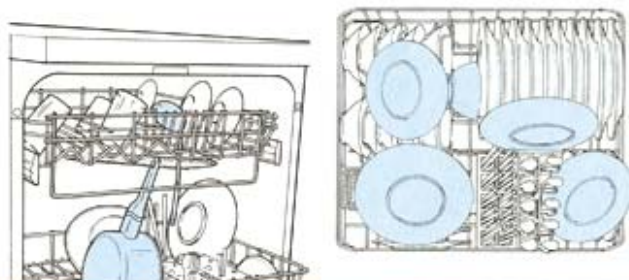

### 食器が黄色く、または薄黒くなってくるとき

- 水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。  
時どきは食器をこすって洗ってください。

ときどき  
手洗いを!



### ガラス食器類が白くくもるとき

- 表面に小さな傷の付いたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、白くくもることがあります。ガラス食器類を主体として洗うとき、洗浄温度の低い「ソフト」コースのご使用をおすすめします。

### その他洗い上がりが悪いと思われるとき

- 残菜フィルターが目づまりしていませんか。
- 焼きつき、焼けこげなどのあるものをそのまま入れていますか。
- 専用洗剤を入れ忘れったり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
- 洗剤を入れた後、洗剤自動投入器のふたを閉め忘れていませんか。
- 油分の多い汚れを「軽い汚れ」、「ソフト」コースで洗っていませんか。
- ノズルが目づまりしていませんか。

## 乾燥仕上がりが悪い

### ガラス食器類に薄い水滴の跡が残る場合

- 洗剤や、すすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためで異常ではありません。




※乾燥仕上げ剤を使いますと水滴跡は少なくなります。

### 糸底部の残水


- 食器セットのしかたや形状によっては運転終了後に、食器の糸底部に水滴が若干残ることがありますが、異常ではありません。

糸底部の残水

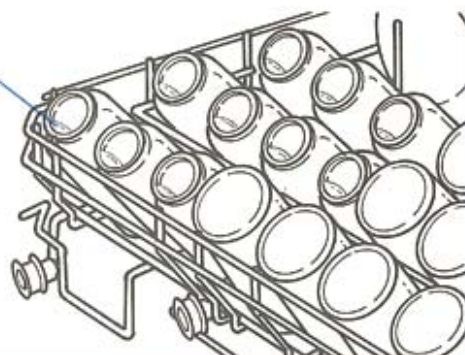

### 庫内に水滴が残る

- 庫内の天井やドアの内側に水滴が残ることがありますが、異常ではありません。

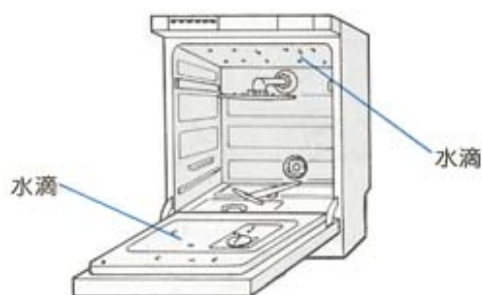

※乾燥仕上剤を使わない場合、乾燥状態が悪くなりますので、乾燥時間を長くしたり、ドライキープの運転をしてください。




# お手入れのしかた 月に一度はお手入れを

庫内が冷えてから行ってください。

## 庫内やドアの内面


- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ドアの下端とタンクの手前(右図の矢印で示す場所)は汚れがつきやすいのでお手入れを念入りにしてください。
- 「予洗」のみを多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を使用し、食器を入れないで運転しますと、清潔さを保つことができます。

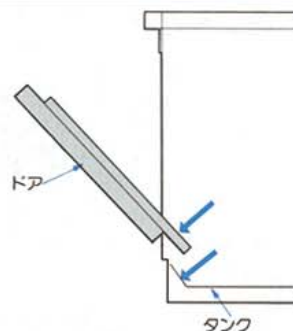

## ノズル


- はずした後、水洗いして汚れを落としてください。

### 上ノズルのはずし方

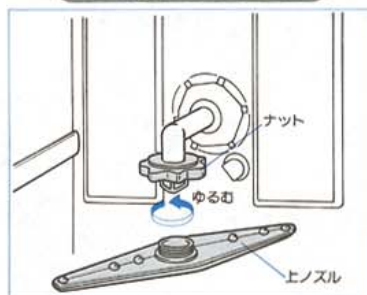

上ノズルを手で固定しながら、ナットを左に回してはずします。

### 下ノズル(親・子ノズル)のはずし方

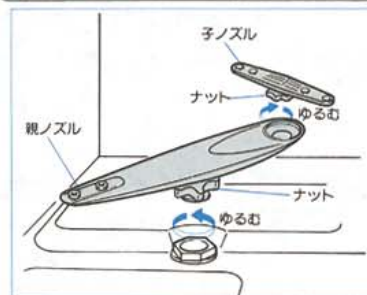

子ノズル…親ノズルを手で固定しながら、ナットを左に回してはずします。


親ノズル…ナットを左に回してはずします。

※上ノズル、下ノズル(親・子ノズル)の取り付けは、はずしたときの逆の操作で確実に取り付けたのち、各ノズルが手で軽く回ることを確認してください。

## 吸気フィルター

### 吸気フィルターのはずし方

- はずした後、掃除機でホコリを吸いとってください。

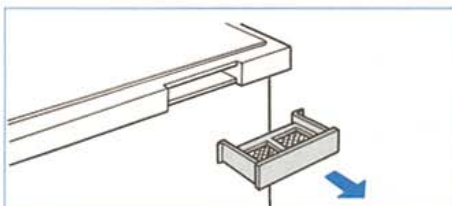

ドアを開いた状態で吸気フィルターの下部を手前に引き出してはずしてください。

※取り付けは、はずしたときの逆の操作をして、確実に押し込んでください。


## 本体の表面

- よく絞った柔らかい布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、殺虫剤等は使用しないでください。(塗装やプラスチック部分の傷、変色の原因になります。)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

## 上かごのはずし方

手前いっぱい引き出す。

手前を持ち上げ、かごのローラーをレールからはずす。

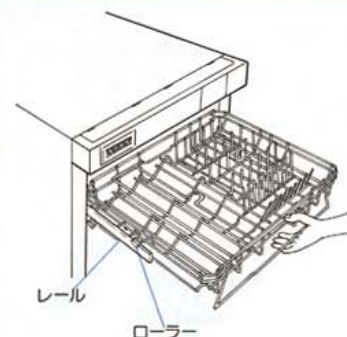

※元に戻すときは左右のレールを手前に引き出し、はずすときの逆の操作をしてください。

## 長期間使用しなかったときは

- 「予洗」コースで庫内を水洗いしたのちご使用ください。

## 凍結・停電・断水・ブレーカーが動作した場合は

### 凍 結

①電源スイッチを「切」にして庫内に70℃程度の温水を約3ℓ入れ、約60～90分放置してください。

②解凍後電源スイッチを「入」にし、「予洗」コースで給水・排水および洗い運転ができることを確認してください。

### 停 電

①電源スイッチをいったん「切」にします。

②停電が回復しましたら、はじめからスイッチ操作をやりなおしてください。

### 断 水

①使用中に断水した場合は、電源スイッチを「切」にして運転を中止してください。

②断水が回復してから使用するときは、まず他の蛇口からこぼれた水を流してから運転を再開してください。

### ブレーカーが動作したとき

①電源スイッチが「入」になっていることを確認してください。

②ブレーカーを復帰させましたら、スタートボタンを押してください。「排水」なしで洗浄から運転を再開します。



# サービスを依頼される前に

こんなとき	しらべるところ <small>(ご使用中に万一異常がありましたら、まずこの内容をお確かめください。)</small>
全然運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電していませんか。途中で停電になりませんでしたか。</li> <li>● 電源ヒューズやブレーカーは切れていませんか。</li> <li>● ドアを閉め、ハンドルが「とじる」位置になっていますか。</li> <li>● 電源スイッチを「入」にリスタート/一時停止ボタンを押しましたか。</li> </ul>
コース表示部の「ソフト」が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「ソフト」コースを運転させた場合に給水の温度が高いことを示しています。</li> <li>● このままでも通常の運転を行うことができますが、グラス類を洗う場合には水温が低いほうがいたみが少なくなるため、「ソフト」コースを利用されるときには、給湯温度を下げる(40℃以下)ことをおすすめします。</li> </ul>
再スタート時にこきざみな運転を行う	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運転中にドアを開閉して再スタートすると約6秒間のこきざみな運転を行います。</li> </ul>

## 異常報知について



進行表示が点滅し、乾燥およびコースセレクトがつぎのように表示された場合は、電源スイッチを「切」にしてお買い上げの販売店にご連絡ください。

表 示	内 容	処 置
90分 急入り 60分 標準 45分 軽い汚れ 30分 ソフト 乾燥切 予洗 乾燥 コース	排水不良 (排水ホースの折れや異物のつまりによって、洗浄槽内の水が排水できないことを示しています。)	残菜フィルターが詰まっていないか確認してください。 初めてご使用の場合、排水ホースの接続方法に不具合がある可能性が高いので設置された販売店にご連絡ください。
90分 急入り 60分 標準 45分 軽い汚れ 30分 ソフト 乾燥切 予洗 乾燥 コース	給水不良 (断水や水道の凍結あるいは水道栓の開け忘れなどで給水ができないことを示しています。)	断水の場合は断水の回復を待って運転してください。 凍結の場合は「19」をごらんください。 初めてご使用になった場合には、水道栓(本体内部)の開け忘れの可能性が高いので設置された販売店にご連絡ください。
90分 急入り 60分 標準 45分 軽い汚れ 30分 ソフト 乾燥切 予洗 乾燥 コース	機内の水もれ不良 (給水栓や給水弁の接続部などから水もれが発生していることを示しています。)	水道の元栓をしめてください。 水もれの恐れがありますので、至急販売店にご連絡ください。 電源スイッチを「切」にするとブザーを止めることができます。(あらかじめ「切」の場合は、一旦「入」にした後「切」にしてください)

# 洗剤・乾燥仕上げ剤について

## 乾燥仕上げ剤投入量の目安について

乾燥仕上げ剤の出る量は調整つまみにより6段階に調整できます。

※通常は目盛り「5」でご使用ください。(約1.1mL出ます。)

目盛り「3」は目盛り「5」の約半分

目盛り「6」は目盛り「5」の約1.5倍の量が出ます。



付属の専用洗剤、乾燥仕上げ剤がなくなりましたら、お買い上げの販売店またはナショナル電気店でお求めください。

## 食器洗い機専用洗剤

必ず「食器洗い乾燥機専用洗剤」をご使用ください

- 台所用液体洗剤を少量でも使用すると、泡が大量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。



■洗剤は、「ハイウォッシュ」タイプのものをおすすめします

- 分解酵素の働きにより、ご飯、卵などの汚れも、きれいに洗い落とします。
- 水質によって、ごくまれに食器かさが黄色く変色することがあります。  
このような場合、洗剤を多めに入れてください。

## 乾燥仕上げ剤

加熱すすぎ時に自動的に出ます。

水切れをよくし、水滴跡が少なくなり美しく仕上がります。



## 仕 様

電源電圧	交流 100V	使用水量	約29L	標準収納容 量	70点 大皿 10点 中皿 10点 小皿 10点 茶碗 10点 飯碗 10点 湯のみ 10点
消費電力	洗浄モーター: 50Hz... 105W 60Hz... 140W	水道水圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm <sup>2</sup> )		
	ヒーター: 1100W	洗浄方式	回転ノズル噴射式		
	最大消費電力: 50Hz... 1205W 60Hz... 1240W	すすぎ方式 (標準コース)	ためすすぎ (3回) 給排水すすぎ (3回)		
周 波 数	50/60Hz共用	乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥	標準収納容 量	70点 大皿 10点 中皿 10点 小皿 10点 茶碗 10点 飯碗 10点 湯のみ 10点
定格電流	50Hz... 12A / 60Hz... 12.4A		①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥		
外形寸法	598mm(幅)×590mm(奥行)×758mm(高さ)		②ヒーター加熱乾燥のみ		
製品質量	48kg				

●電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるため、約2Wの電力を消費しております。



# 保証とアフターサービス

(よくお読みください。)

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

### ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間(NP-9200BP)

※NP-9200BPBLについては保証書に同封の内容をご覧ください。  
ただし、一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

### ■修理を依頼される時

19～20ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、食器洗い乾燥機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル/パナソニック

## お客様ご相談センター

使いかた・  
お買い物の  
ご相談は

フリーダイヤル  
(料金無料)

0120-878-365

365日/受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787



修理の  
ご相談は

ナショナル/パナソニック  
修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)

0570-087-087




- お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口へ直接おかけください。(ナビダイヤルはご利用頂けません)

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西栲楼589番地241(函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森	青森市大字ハッ役字矢作1-37 ☎(0177)39-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034
群馬	高崎市京源町中205-18 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5450-7431
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(0552)22-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)840-3155
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)729-2102	新潟	新潟市東区1丁目8-14 ☎(025)286-7725
中部地区		九州地区	
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字世賀7600-7 ☎(0263)58-0073	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市南区上烏羽石橋町20-1 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(0734)75-1311
大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鏡鏡司 ☎(0839)86-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		
香川	高松市助使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町錦浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居町750-2 ☎(089)971-2144
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151	大分	大分市本庄町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530	大島	名瀬市矢之端町10-5 ☎(0997)53-5101
沖縄地区			
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0100



愛情点検		長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！	
	<p>こんな症状はありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水漏れがする。</li> <li>● 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。</li> <li>● 食器洗い乾燥機に触るとビリビリ電気を感じる。</li> <li>● その他の異常や故障がある。</li> </ul>	<p>このような症状のときは、故障や事故の防止のため、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p>

## 便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お 買 い 上 げ 日	年	月	日	品 番	NP-9200BP NP-9200BPBL
販 売 店 名	電話（      ）      -				

## 松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

ナショナルビルトイン食器洗い乾燥機のホームページ  
<http://national.jp/sumai/syokusen/>

P9901-190C0  
S0693-12046